



**Configuración para eliminar Ringer para
modelos Linksys SPA2102-NA y PAP2-T**

Marzo 2008

1. Cómo ingresar al interfaz web de su Adaptador VoIP

Para ingresar al interfaz web deberá usted de seguir los siguientes pasos:

1. Dirijase al teléfono análogo que esta conectado a su Adaptador VoIP, no tiene importante si utiliza la linea 1 o 2.
2. Levante el auricular del teléfono análogo.
3. Marque 4 veces asterisco (****)
4. Automaticamente le saldrá una grabación de su Adaptador VoIP
5. Posteriormente deberá marcar 110# (preste mucha atención ya que le dirá automaticamente un número de IP en inglés)
6. Anote ese número de IP que le dió su Adaptador VoIP
7. Dirijase a un computador que esté dentro de la red de internet y abra su navegador web (Por ejemplo: Internet Explorer, Mozilla, etc.)
8. En la barra de dirección deberá colocar la IP dada por su Adaptador y además deberá agregar /admin/advanced (por ejemplo: http:// 192.168.0.1/admin/advanced)

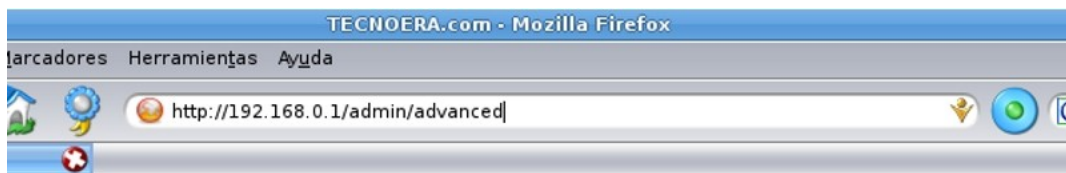


Imagen 1-1: Barra de Dirección del navegador

9. Ingresará al interfaz web de su Adaptador VoIP.



Imagen 1-2: Interfaz web Linksys

2. Desactivar Ringer

1. Si tiene un **Linksys SPA2102-NA**

- Ingrese a la viñeta VOICE
- Ingrese a la subviñeta REGIONAL
- Dentro de REGIONAL, hay una sección RING AND CALL WAITING TONE SPEC
- Posteriormente, en el cuadro de texto que dice RING VOLTAGE deberá colocar 0, ya que el equipo trae por predeterminado 85.
- Tiene que quedar como el ejemplo de la Imagen 2-1

1. Si tiene un **Linksys PAP2-T**

- Ingrese a la subviñeta REGIONAL
- Dentro de REGIONAL, hay una sección RING AND CALL WAITING TONE SPEC
- Posteriormente, en el cuadro de texto que dice RING VOLTAGE deberá colocar 0, ya que el equipo trae por predeterminado 85.
- Tiene que quedar como el ejemplo de la Imagen 2-1

Ring and Call Waiting Tone Spec			
Ring Waveform:	Trapezoid	Ring Frequency:	20
Ring Voltage:	0	CWT Frequency:	440@-10

Imagen 2-1: Sección Ring Voltage

Si presenta alguna duda se puede comunicar con nuestra Area de Soporte en Línea que disponemos a los teléfonos (2) 5854200 ó al (32) 2768000. También existe la opción de que se comuniquen mediante nuestro sitio web www.tecnoera.com